

Acroware-iGYnetworkAgent

ボタン電池交換手順書



交換作業を行う前に必ず本手順書をお読みください。
お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときにご活用ください。
本手順書の注意事項を守らずに生じたネットワークカードの故障等に関し
て当社は一切責任を負いかねます。

株式会社 GSユアサ

【 目次 】

1. 安全上のご注意	3
2. 準備	3
3. ボタン電池交換手順	3
3.1 静電気の除去	3
3.2 ネットワークカードの装置からの取り外し.....	3
3.3 ネットワークカードのボタン電池取り外し.....	4
3.4 ネットワークカードへのボタン電池取り付け	5
3.5 ネットワークカードの装置への取り付け.....	5
3.6 ネットワークカードの時刻設定.....	5

ネットワークカード Acroware-iGNetworkAgent のボタン電池交換手順を下記に示します。

1. 安全上のご注意

ネットワークカード取扱説明書の「安全上のご注意」を参照してください。

2. 準備

下記を準備してください。

- ・本書
- ・ボタン電池 BR2032 または CR2032 (共にパナソニック株式会社製)
- ・プラスドライバー
- ・樹脂製のマイナスドライバーやステック等(絶縁性のもの)
- ・静電気拡散性手袋(準備可能な場合)

3. ボタン電池交換手順

下記手順に従って、ボタン電池を交換してください。

静電気拡散性手袋を準備できた場合は両手に装着してください。

3.1 静電気の除去

静電気による部品の損傷を防ぐため、作業前に塗装されていない金属製のドアノブ等(静電気の影響を受けないもの)に手で直接触れて、体に帯電した静電気を除去してください。

静電気拡散性手袋を装着している場合は、静電気の除去は不要です。

3.2 ネットワークカードの装置からの取り外し

① ネットワークカードを組み込んでいる

装置の電源を完全停止することで、ネットワークカードへの電源供給を停止してください。

② ネットワークカードを装置に固定している

ビス2点を外し、ネットワークカードを装置のスロットから外してください。



3.3 ネットワークカードのボタン電池取り外し

- ①ボタン電池を軽く支えながら、
ボタン電池ホルダの金具を樹脂製の
マイナスドライバー等を使用して矢印
方向へスライドしてください。




- ②ボタン電池の金具をスライドさせた
状態で、ボタン電池を矢印方向に
ゆっくり引き上げて外してください。



3.4 ネットワークカードへのボタン電池取り付け

- ①新しいボタン電池のプラス極を上にし、ボタン電池ホルダの金具に引っ掛けてください。
- ②ボタン電池を矢印方向に基板に負荷がかからないようにゆっくり押し込んでください。

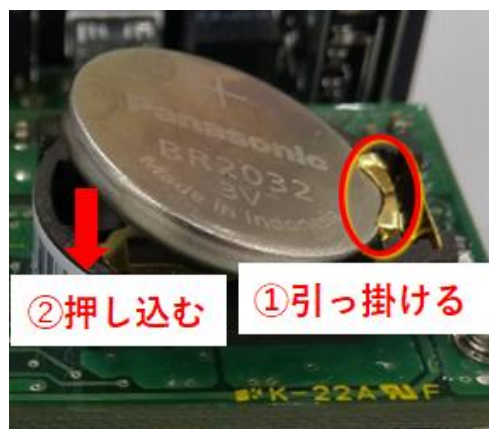

3.5 ネットワークカードの装置への取り付け

ネットワークカードを装置のスロットに挿入し、ビス 2 点を取り付けた後、装置を再起動してください。

3.6 ネットワークカードの時刻設定

ボタン電池を交換した際、ネットワークカードの時刻はリセットされますので、ネットワークカードの WEB 画面より、時刻設定を実施してください。時刻設定方法は機種毎に異なりますので、詳細は各機種の取扱説明書を参照してください。

以上